



## COME RILEVARE LE MISURE DI UNA RETE DA SOSTUIRE

Utilizzando un metro a rullo, misurare accuratamente la larghezza della rete da un'estremità all'altra, dal punto A al punto B.

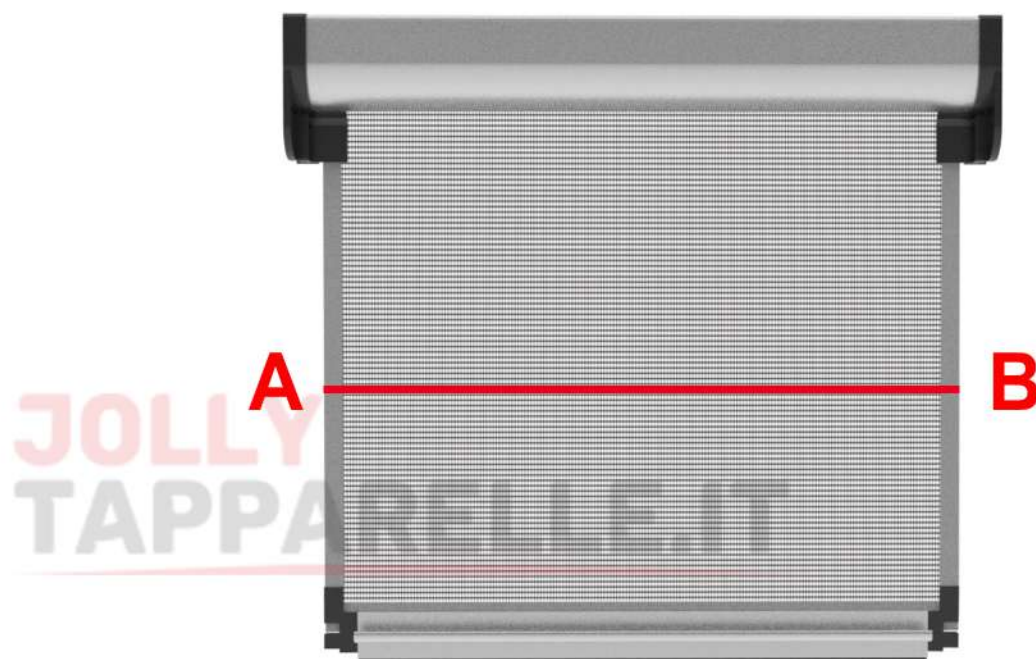

Aprire tutta la zanzariera facendo uscire tutta la rete dal cassonetto, dopo di che misurare la lunghezza della rete dal punto C al punto D.

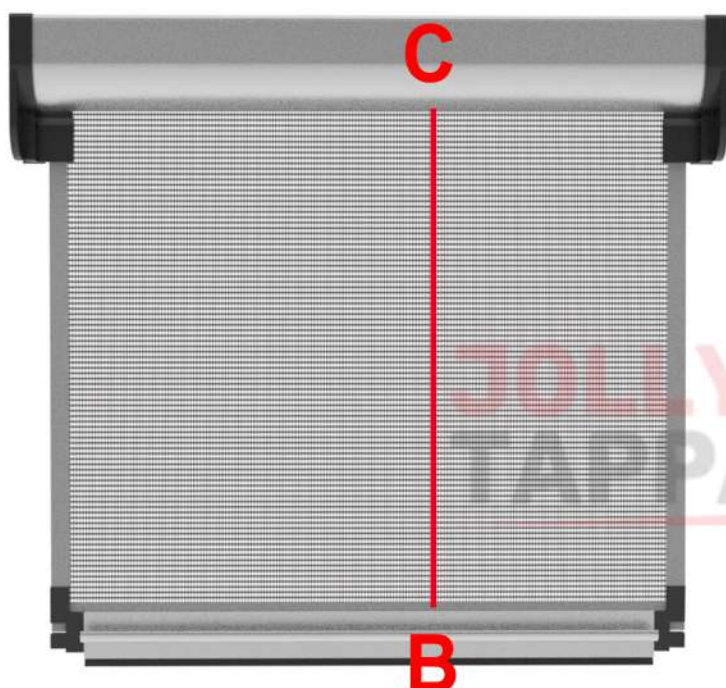

in alternativa per ottenere l'altezza della rete nuova si può misurare l'altezza del vano e aggiungere 10 cm.

Ciò poichè la rete della zanzariera è sempre un po più alta rispetto alla misura del vano in cui essa alloggia.